

FAMOS ネットワークライセンス 開始マニュアル

Rev.B: FAMOS Ver6.3 以降用



〒103-8284 東京都中央区八重洲 1-1-6

TEL:03-3279-0771 FAX: 03-3245-0645

mail:imc@toyo.co.jp

FAMOS ネットワークライセンスを購入されたお客様へ

FAMOS ネットワークライセンスをご購入いただき誠にありがとうございます。

本マニュアルは、FAMOS ネットワークライセンスを使用する際に必要なサーバー側 PC 及びユーザー側 PC の設定手順に関して記述しています。

○サーバー側 PC の設定

1. FAMOS ソフトウェアのインストール

- ① FAMOS インストール CD 内、OSUpdate フォルダにある、dotNetFx40_Full_x86_x64 を実行し、.Net Framework 4 をインストールしてください。




インストール済みの場合は、下図のような画面が出現します。




- ② 同じく OSUpdate フォルダにある、vcredist_x86 を実行し、Microsoft Visual C++ 2010 をインストールしてください。




インストール済みの場合は、下図のような画面が出現します。

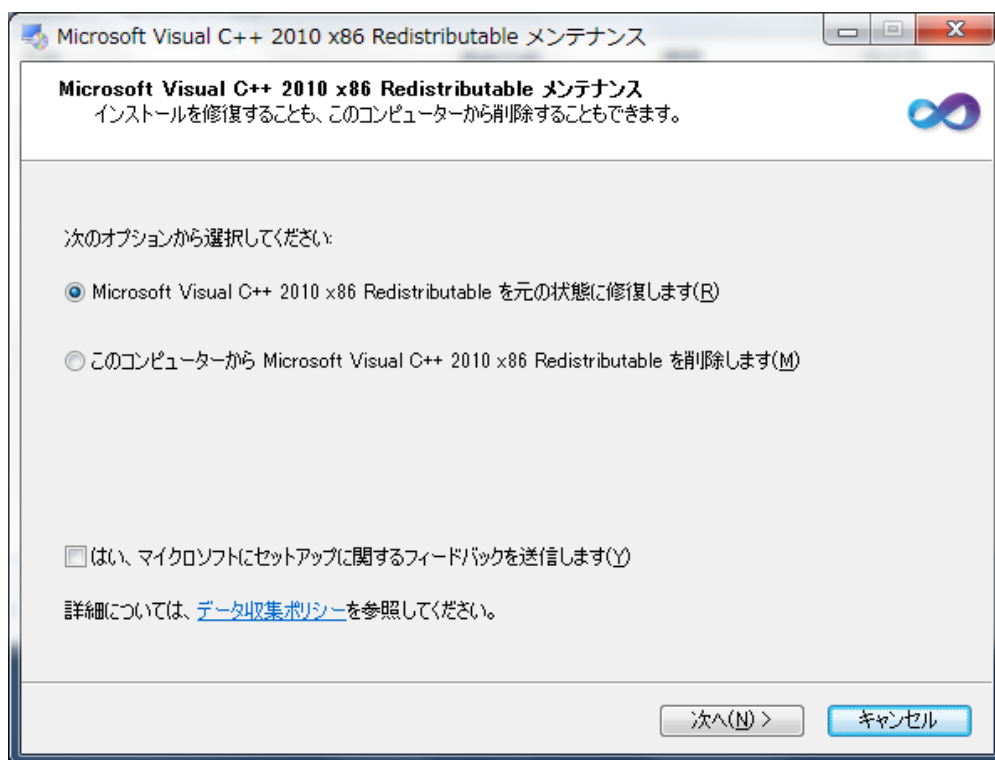


- ③ 次に、LicenseManager フォルダを開き、imcLM_Setup を実行してください。

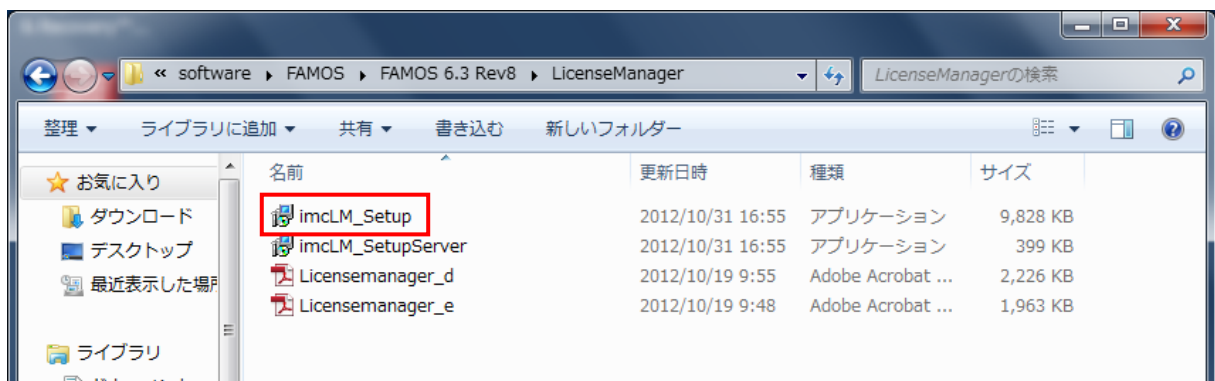


- ④ 下図の画面が出現します。”Next”をクリックしてください。

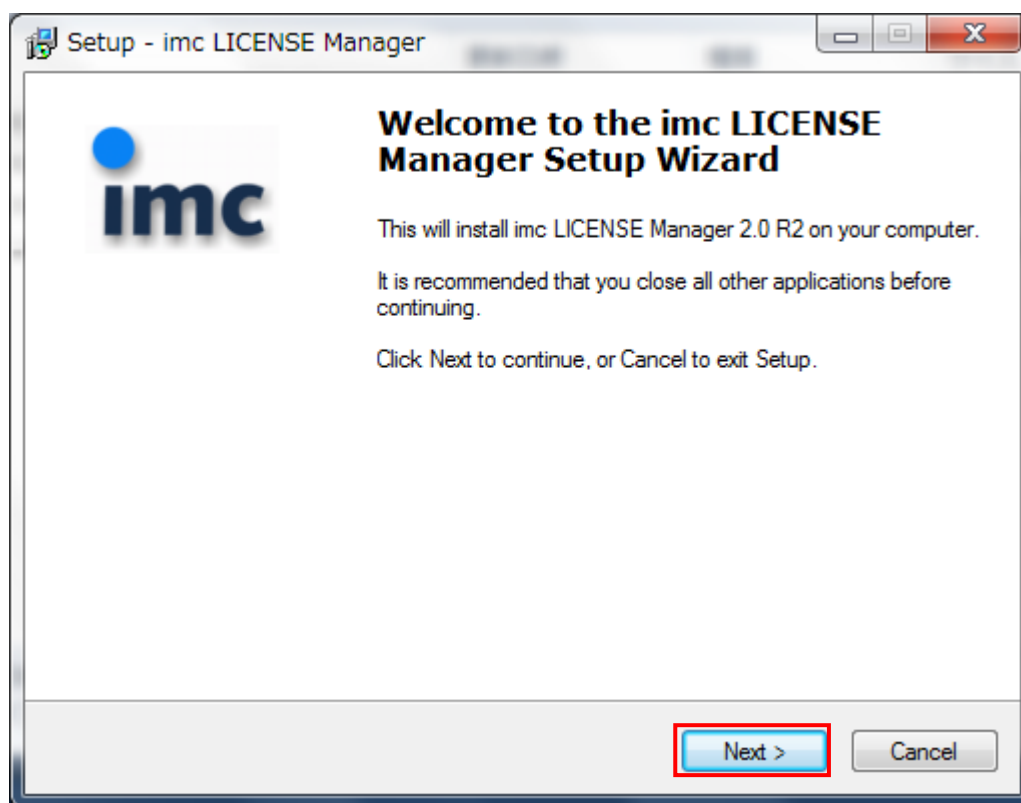


- ⑤ 下図の画面が出現します。”Next”をクリックしてください。

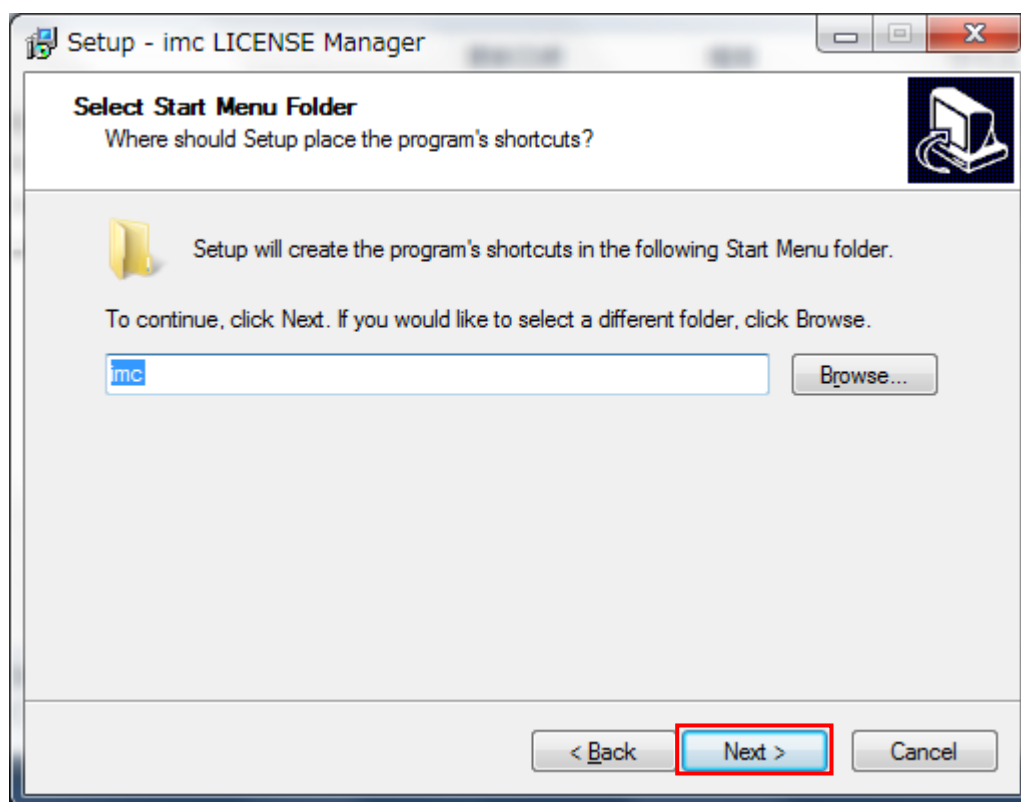

- ⑥ 下図の画面が出現します。”Install”をクリックしてください。

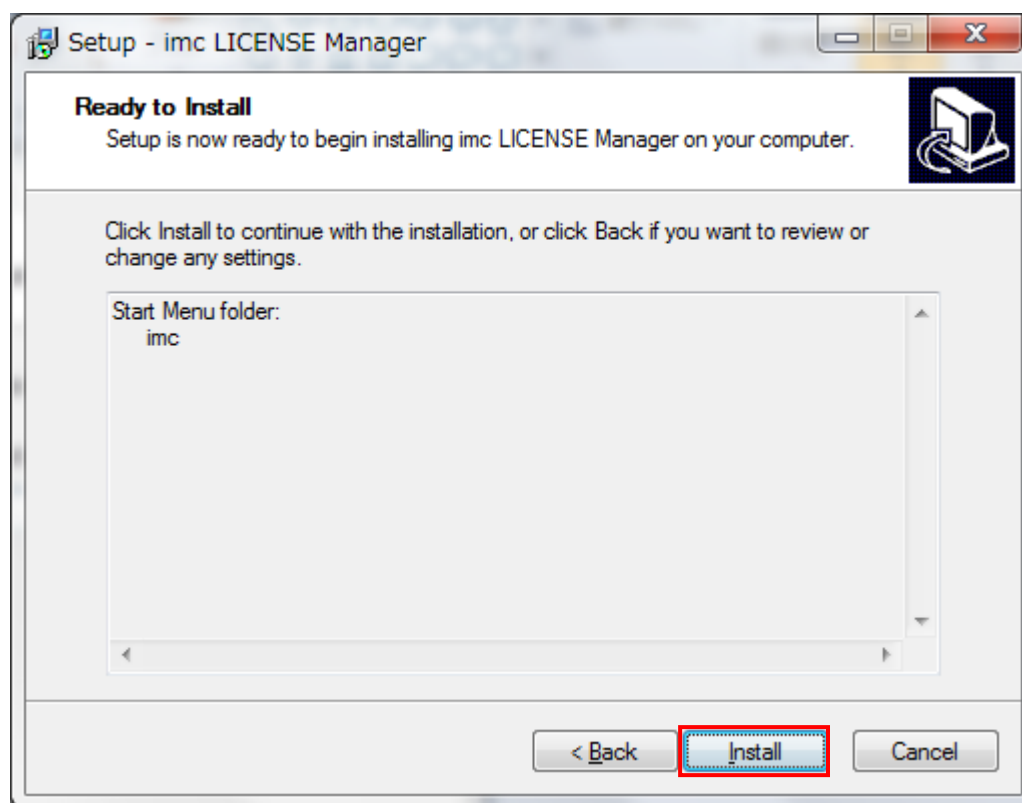


- ⑦ インストールには数十秒程度必要とします。下図の画面が出現すればインストールは完了です。”Finish”をクリックしてください。

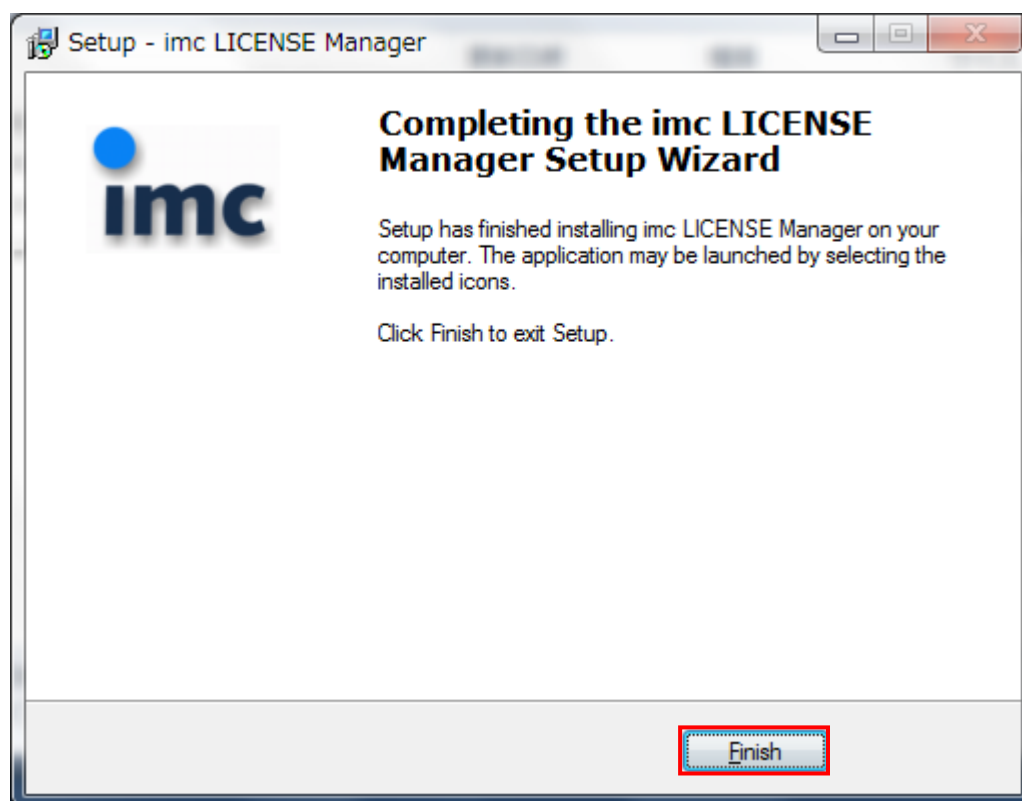


2. ライセンスマネージャーの更新


- ① FAMOS インストール CD 内、LicenseManager フォルダにある、imcLM_SetupServer.exe を実行してください。
- ② 下図の画面が出現します。”Next”をクリックしてください。

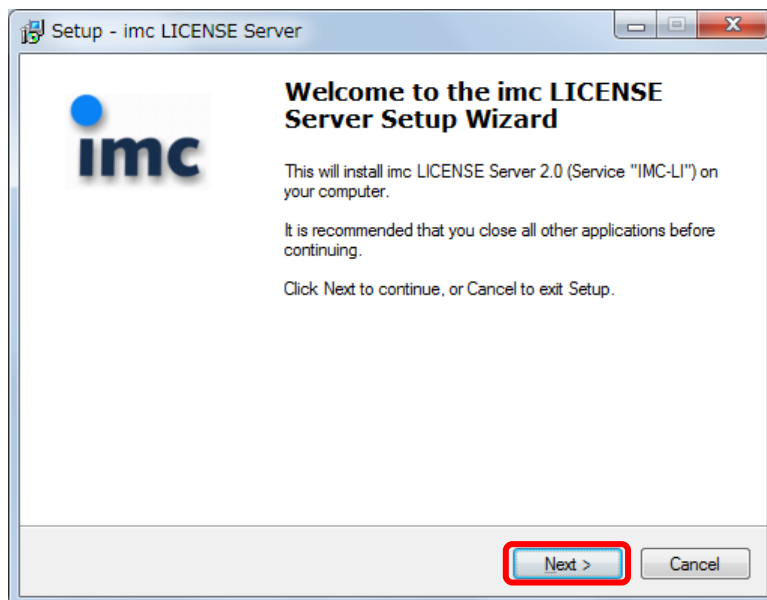

- ③ “Install”をクリックしてください。サーバー設定用にライセンスマネージャーの更新が開始します。

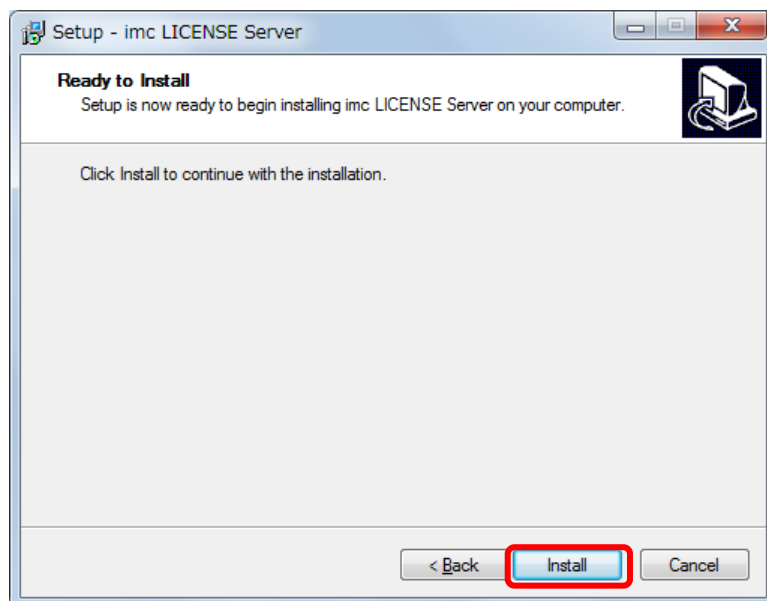

- ④ “Finish”をクリックしてください。

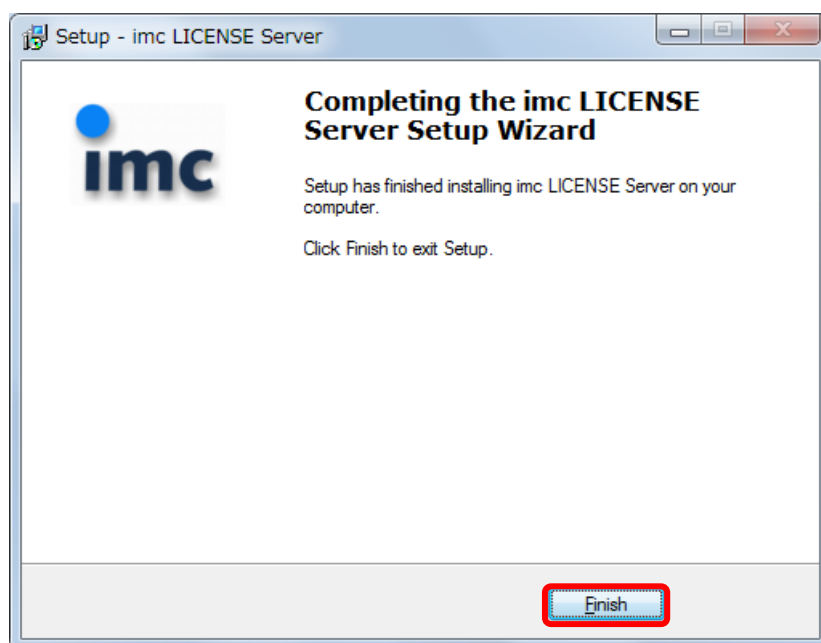


3. FAMOS ネットワークライセンスのアクティベート


- ① 製品に別途添付されている”FAMOS 開始マニュアル”の”ソフトウェアライセンスのアクティベート手順”に従って FAMOS ネットワークライセンスのアクティベートを行って下さい。

4. ライセンスマネージャー設定


- ① 管理者権限のあるユーザーにて、ライセンスマネージャーを起動します。
- ② ライセンスマネージャー起動後、下図のような画面が出現します。“Administration”をクリックして下さい。するとメニューがプルダウンし、いくつかの項目が出現します。

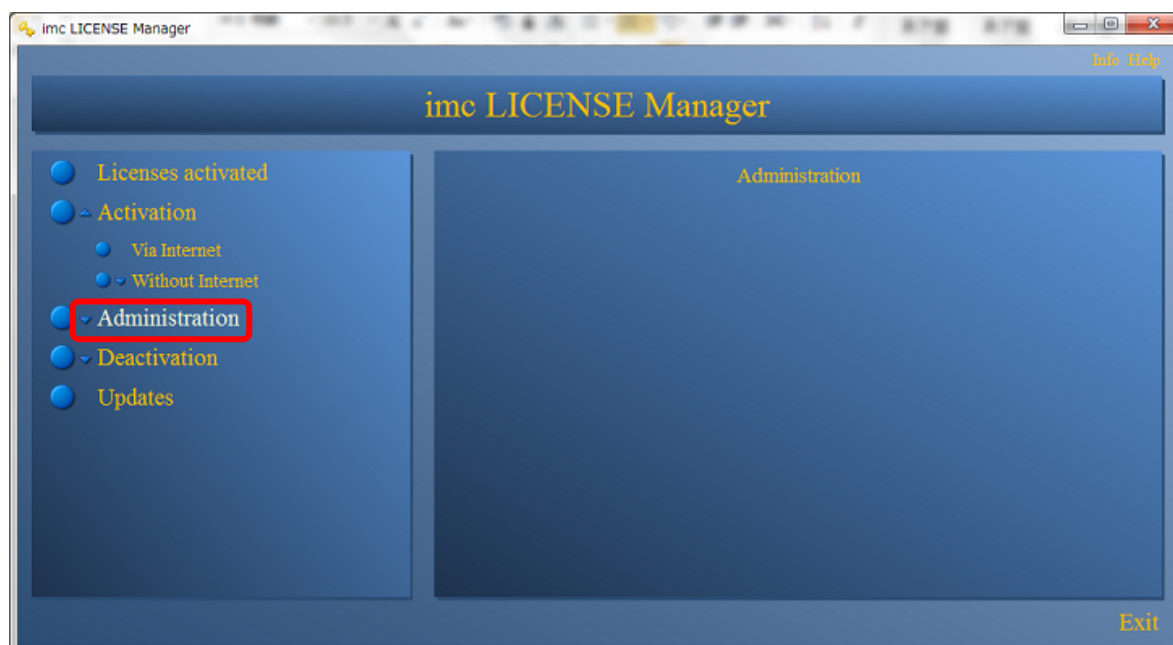

- ③ 出現した項目の中から”License server”→”Service configuration”を選択して下さい。

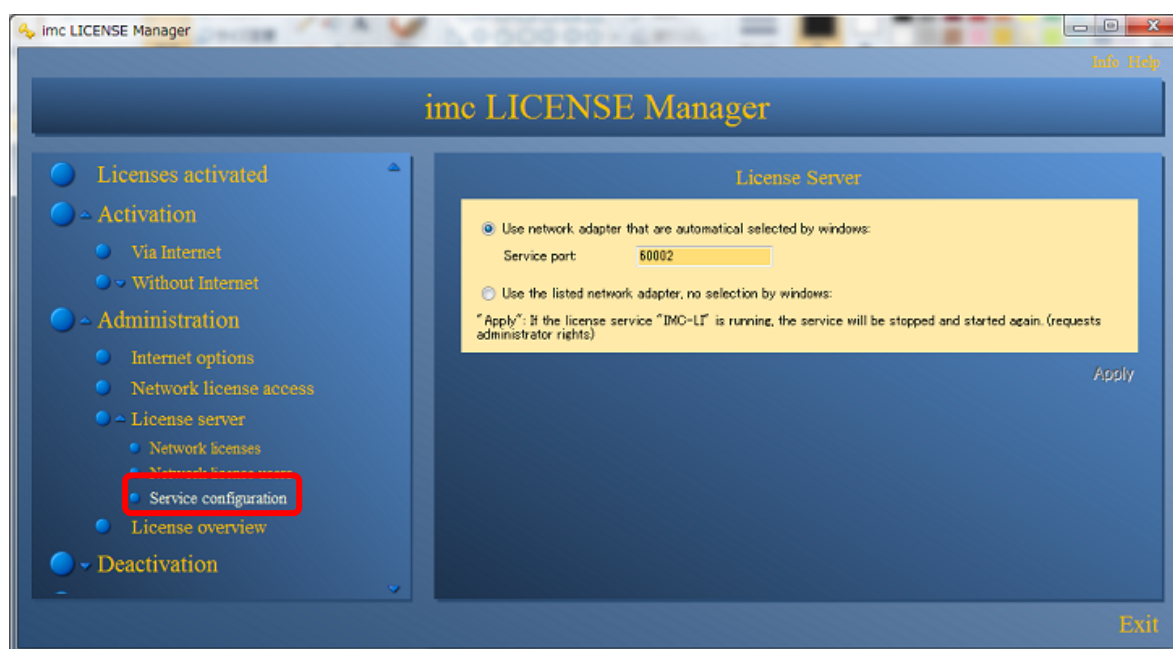

- ④ ライセンスを管理するサーバーの設定を行います。”Use the listed network adapter, no selection by windows”の項目をクリックし、出現したウィンドウ内にサーバー側 PC の IP アドレスと、任意のポート番号を入力して下さい。

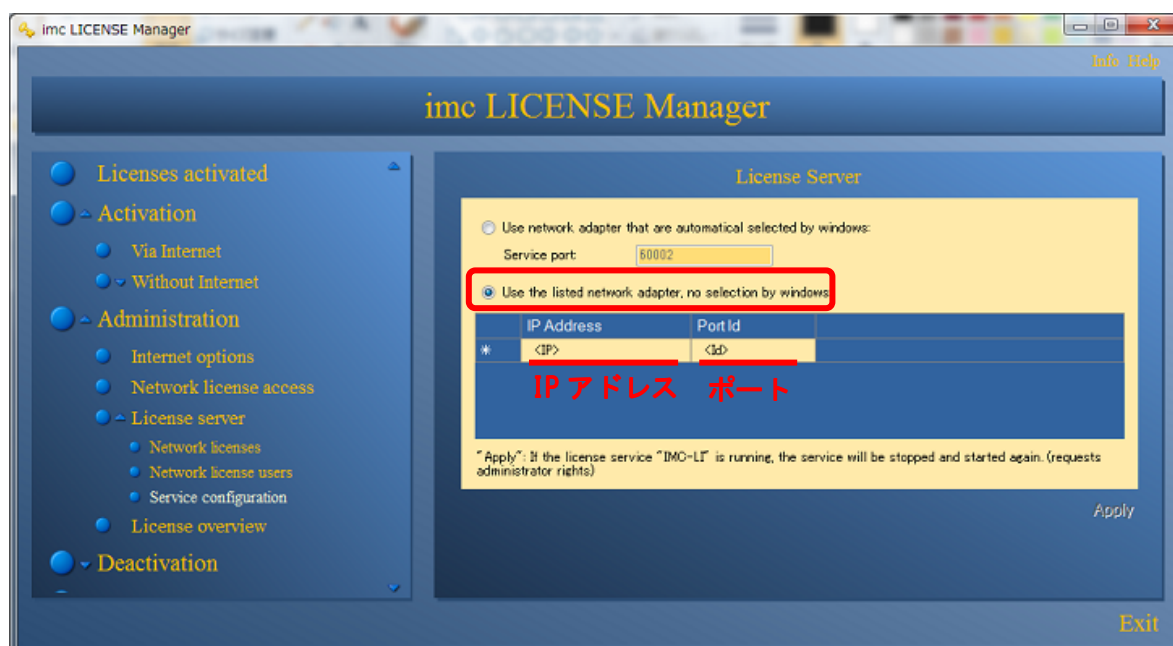

- ⑤ 次に、”Network license access”を選択してください。下記画面が出現します。
- サーバ側 PC 名に”localhost”、ポート番号に使用するポート番号を入力後、”Activate access”を選択し、”Apply”をクリックして下さい。



- ⑥ ライセンスマネージャを終了し、PC を再起動してください。

5. 使用ライセンスの確認

- ① "Network license access"を選択してください。下記画面が出現します。

サーバ側 PC 名に"localhost"、ポート番号に使用するポート番号を入力後、"Activate access"を選択し、"Apply"をクリックして下さい



- ② "Network licenses"を選択すると、ネットワークライセンスの最大ユーザ数と、現在使用中のユーザ数が確認できます。



③ “Network license users”を選択すると、使用中のユーザの詳細情報が確認できます。



以上

○ユーザー側 PC の設定

1. IP アドレスの設定


ユーザー側 PC をサーバー側 PC に接続できるように、ユーザー側 PC の IP アドレス設定を行って下さい。

2. FAMOS ソフトウェアのインストール

- ① 製品に別途添付されている”FAMOS 開始マニュアル”の”1. FAMOS プログラムのインストール手順”に従って、FAMOS ソフトウェアのインストールを行って下さい。

3. ライセンスマネージャー設定


- ① ライセンスマネージャーを起動します。
- ② “Administration”をクリックして下さい。するとメニューがプルダウンし、いくつかの項目が出現します。

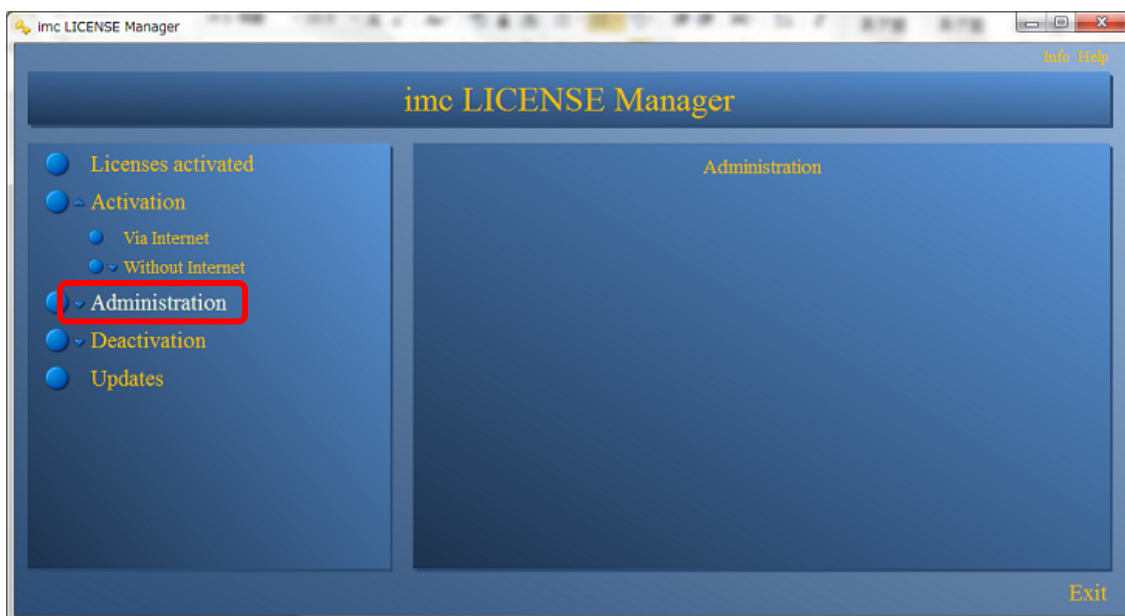

- ③ 出現した項目の中から”Network license access”を選択して下さい。すると下図画面が出現します。サーバー側 PC の IP アドレスとポート番号を入力後、”Activate access”を選択し、”Apply”をクリックして下さい。



- ④ “License server”→”Network licenses”の順に選択して下さい。下図のように、右側のウィンドウに製品名が表示されていれば操作は完了です。ライセンスマネージャーを終了し、FAMOS ソフトウェアを起動してください。

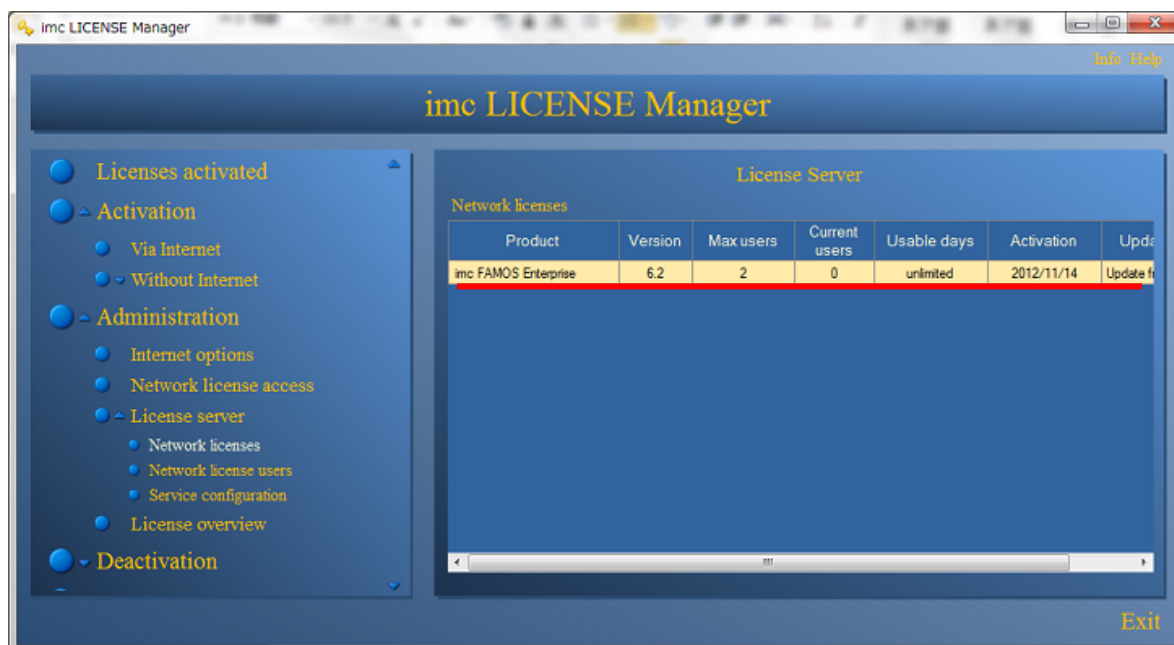

以上